CHAMBERLAIN®

ACCESSMASTER®

Control Remoto Security+® con 3 Botones, Modelos 973AC

MANUAL DEL PROPIETARIO

El control remoto de Serie 900 funciona sólo con abridores de puerta y controles de luz con un botón “Learn” anaranjado.

Las instrucciónes de programación se describen e ilustran abajo. Los botones adicionales pueden activar también otros abridores de puertas de garaje y/o controles de luz. (Se incluyen con esos accesorios instrucciónes para programar productos de iluminación.)

Las Instrucciónes se Describen e Ilustran Abajo

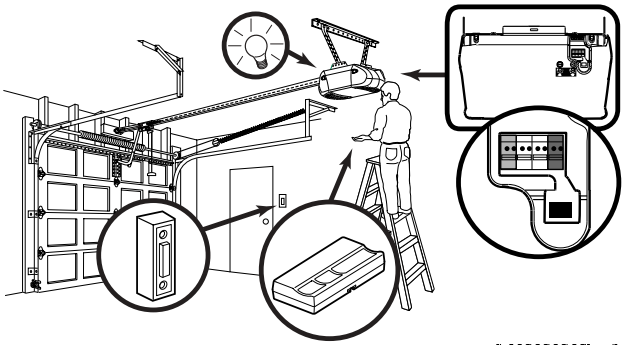

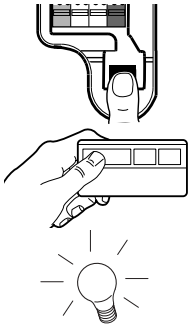

1. Oprima y suelte el botón “Aprender” de la unidad del motor. La luz indicadora de este botón estará encendida por 30 segundos.
2. En 30 segundos, oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto manual que desee usar para su puerta de cochera.
3. Suelte el botón cuando las luces de la unidad del motor empiecen a parpadear. Ya aprendió el código. Si no se han puesto focos, se escucharán dos chasquidos.

Para Borrar Todos los Códigos de la Memoria de la Unidad del Motor

Para desactivar cualquier control remoto que no desee usar, antes que nada borre todos los códigos:

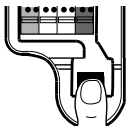

Oprima y mantenga oprimido el botón "Aprender" de la unidad del motor, hasta que la luz del indicador de "Aprender" se apague (aproximadamente 6 segundos). Ya estarán borrados todos los códigos anteriores. Vuelva a programar cada uno de los controles remotos o la entrada sin llave que desee usar.

Control de las Luces del Abridor

Con los transmisores SECURITY+®, puede programarse un botón remoto para operar las luces del abridor sin abrir la puerta.

1. *Con la puerta cerrada*, oprimir y mantener oprimido el botón remoto que se desea para controlar la luz.
2. Oprimir y mantener oprimido el botón de Light en el control de puerta.
3. Oprimir y mantener oprimido el botón de Lock en el control de puerta.
4. Soltar todos los botones, después que las luces del abridor centellean.

Probar oprimiendo el botón remoto. Deben encenderse y apagarse las luces del abridor pero la puerta debe permanecer inmóvil.

PARA SERVICIO, LLAME NOSOTROS SIN COSTO:
1-800-528-2817

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE con el movimiento del portón o la puerta de cochera:

- SIEMPRE conserve los controles remotos donde los niños no los alcancen. NUNCA deje que los niños usen ni jueguen con los transmisores de control remoto.
- Active el portón o la puerta SÓLO si puede verlos claramente, si están bien ajustados, y si no hay ninguna obstrucción en su trayectoria.
- SIEMPRE conserve el portón o la puerta de cochera a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita que nadie cruce la trayectoria de una puerta o portón en movimiento.

Operación de Apertura/Cierre/Paro

Su control remoto SECURITY+® puede programarse para operar una puerta usando todos los 3 botones: el botón grande sólo abre la puerta, el botón del medio sólo para el movimiento de la puerta, y el tercer botón cierra la puerta.

1. *Con la puerta cerrada*, oprimir y mantener oprimido el botón remoto grande.
2. Oprimir y mantener porimido el botón Lock en el control de la puerta.
3. Oprimir y mantener oprimido la barra de control de la puerta.

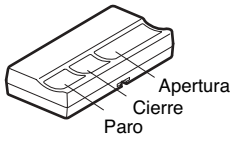

Soltar todos los botnones, después que las luces del abridor centellean. Probar oprimiendo el botón grande *(Apertura)* en el remoto. La puerta debe abrise. Oprimir nuevemente mientras la puerta está abierta y no debe suceder nada. Oprimir el botón del medio *(Cierre)* mientras la puerta está en movimiento y debe cerrarse. Oprimir el tercer botón *(Paro)* y la puerta debe parar inmediamente.

La Batería del Control Remoto

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE:

- NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
- Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato.

La batería de litio puede durar hasta 5 años. Para cambiar la batería, use el broche del visera o un destornillador para abrir la tapa, tal como se indica en la ilustración. Coloque la batería con el lado positivo hacia arriba (+).

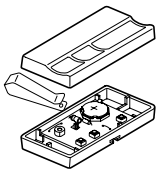

Elimine las baterías usadas en forma adecuada.

AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), las reglas, ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:(1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

Partes de Repuesto

Batería de litio de 3V2032 . . . . . .10A20
Broche de la visera 29B137

© 2006, The Chamberlain Group, Inc
Todos los Derechos Reservados